



## 藍牙®

若要從 Mazda Connect 上的 藍牙® 音響裝置播放內容，請選擇 藍牙® 來源。使用 藍牙® 音響裝置之前，您需要將它記錄到 Mazda Connect。請參閱第 2-131 頁的 連線設定。


1. 請確認音響裝置的電源已開啟，而且 藍牙® 功能已啟用。
2. 選擇主螢幕上的「娛樂」。

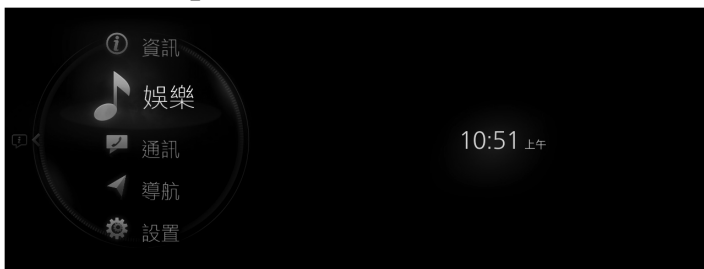


3. 選擇音源清單螢幕上的「藍牙」。

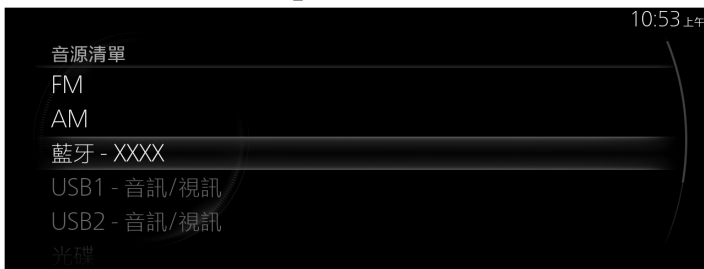



### 注意

如果有目前正在播放的內容，選擇「娛樂」讓內容顯示在播放畫面上。在播放畫面上，按下多功能控制旋鈕上的 ，以顯示音源清單畫面。

4. 播放畫面隨即顯示。

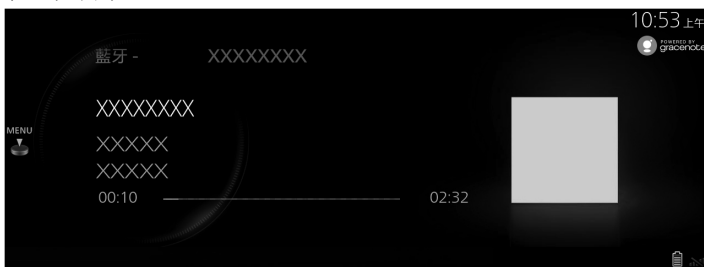


旋轉  以顯示 目前播放中清單。

顯示  時，可按下  以顯示選單。

### 注意


- 如果沒有顯示裝置上的應用程式畫面，可能無法播放 Mazda Connect 上的藍牙® 音響。
- 如果藍牙® 音響裝置沒有開始播放，您需要手動開始播放。  
從藍牙® 音響選單選擇「播放控制」，然後選擇▶。
- 若模式已從藍牙® 音響模式切換成另一個模式(例如收音機模式)，從藍牙® 音響裝置進行的播放就會停止。

### 藍牙® 音響選單

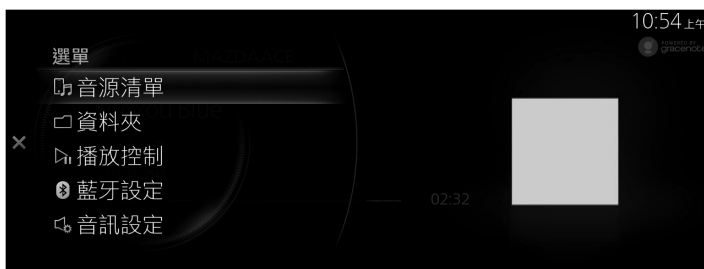

| 選單   | 說明   |
|------|--|
| 音源清單 | 顯示 音源清單 畫面。<br>您可以切換音源。                                    |
| 資料夾  | 顯示最上層資料夾 / 檔案。<br>選擇資料夾以顯示資料夾中的檔案。<br>選擇想要聆聽的檔案之後，它就會開始播放。 |
| 播放控制 | 在播放畫面上顯示控制畫面(圖像)。<br>如需每一圖像的操作方法，請參閱如何使用調頻器控制功能(圖像)。       |
| 藍牙設定 | 您可變更 藍牙® 設定。<br>請參閱第 2-131 頁的 連線設定。                        |
| 音訊設定 | 調整音效品質。<br>請參閱第 2-119 頁的 音效設定。                             |

## 如何使用調頻器控制功能 (圖像)

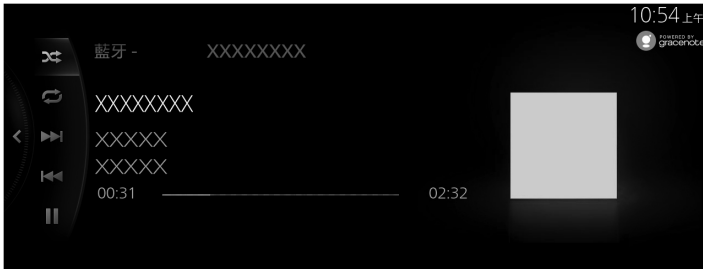

旋轉  以選擇您要操作的圖像。

| 圖像  |   | 說明                             |
|---|---|--------------------------------|
|  |    | 以隨機順序播放目前所選資料夾內的歌曲。            |
|   |    | 以隨機順序播放所有歌曲。                   |
|   |    | 取消隨機播放。                        |
|  |    | 重複播放正在播放的歌曲。                   |
|   |    | 重複播放目前所選資料夾內的歌曲。               |
|   |   | 取消重複播放。                        |
|   |  | 提前至下一專輯的開頭。                    |
|   |  | 回到上一專輯的開頭。                     |
|   |  | 提前至下一首歌曲的開頭。<br>按住以便快進。鬆開它以停止。 |
|   |  | 回到上一首歌的開頭。<br>按住以便快速倒轉。鬆開它以停止。 |
|   |  | (在暫停期間選擇時) 恢復播放。               |

| 圖像  | 說明               |
|---|------------------|
|  | (在播放期間選擇時) 暫停播放。 |

**注意**

依據要連接的藍牙®音響裝置，某些圖像可能不會顯示。

**藍牙®音響裝置資訊的顯示幕**

當連接藍牙®音響裝置時，以下資訊會顯示在畫面上。

| 資訊     |                    | AVRCP<br>版本 1.3<br>以下 | AVRCP<br>版本 1.3 | AVRCP<br>版本 1.4<br>或以上 |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 播放清單資訊 | 歌曲名稱清單             | —                     | —               | X                      |
|        | 檔案名稱               | —                     | —               | X                      |
|        | 資料夾類型 (例如歌手、專輯、類型) | —                     | —               | X                      |
| 歌曲播放資訊 | 歌曲名稱               | —                     | X               | X                      |
|        | 專輯名稱               | —                     | X               | X                      |
|        | 歌手名稱               | —                     | X               | X                      |
|        | 播放時間               | X                     | X               | X                      |

X：顯示

—：不顯示

**注意**

取決於裝置，某些資訊可能不會顯示。