

圖像	說明
	提前至下一首歌曲的開頭。 按住以便快進。鬆開它以停止。
	回到上一首歌的開頭。 按住以便快速倒轉。鬆開它以停止。
	(在暫停期間選擇時) 播放曲目。
	(在播放期間選擇時) 暫停曲目。

### 在播放 USB 音訊期間顯示的專輯藝術

將 USB 音響裝置連接到本裝置並放音訊時，裝置會在車輛儲存的資料庫中搜尋專輯藝術。若車輛的資料庫編譯與播放的音樂相符，就會顯示專輯藝術。儲存在此裝置內的資料庫資訊會使用 Gracenote® 音樂辨識服務內的資料庫資訊。

#### 注意

- 自動新增的資訊可能不同於實際的資訊。
- 視讀取音樂資料的方式，可能不會顯示專輯藝術。

### 專輯藝術的顯示優先等級

您可將專輯藝術的顯示優先等級變更為 USB 音響裝置中儲存的專輯藝術，或 Gracenote® 資料庫。

請參閱第 2-142 頁的系統設定。

### 更新資料庫

您可使用 USB 音響裝置更新 Gracenote® 資料庫。

從系統設定畫面中選擇「Gracenote Database 更新」。

請參閱第 2-142 頁的系統設定。

## 在 CD 播放時顯示的音樂資訊

將 CD / DVD 播放器連接本裝置並播放音訊時，裝置會從車輛儲存的資料庫中搜尋專輯名稱、歌手名稱、類型、標題和專輯藝術資訊，若車輛的資料庫編譯與播放的音樂相符，就會自動新增每一種音樂資訊類型 (若為 MP3 / WMA / AAC CD，僅專輯藝術)。儲存在此裝置內的資料庫資訊會使用 Gracenote® 音樂辨識服務內的資料庫資訊。

### 注意


- 自動新增的資訊可能不同於實際的資訊。
- 對於未向 Gracenote® 資料庫記錄的音樂，如果音樂檔案中有音樂資訊，也會顯示音樂資訊。
- 視讀取音樂資料的方式，可能不會顯示音樂資訊。

## 更新資料庫

您可使用 USB 音響裝置更新 Gracenote® 資料庫。  
從系統設定畫面中選擇「Gracenote Database 更新」。  
請參閱第 2-142 頁的系統設定。

## 退出光碟片

1. 按下 ▲ 按鈕。

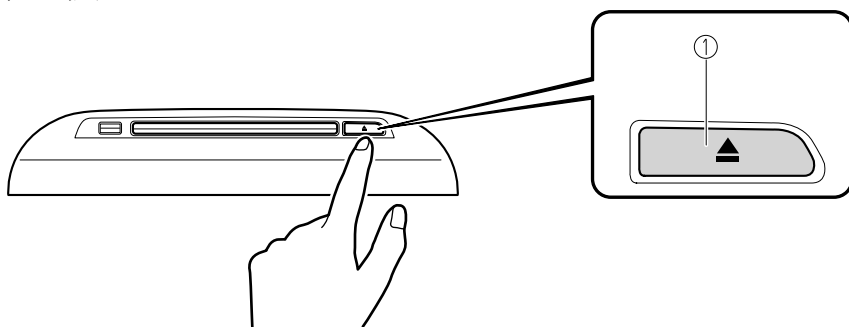

1. CD / DVD 退出按鈕